

BRIGMTN




BPA-40-B-N-A-R

MP4-RADIO-DISEÑO SPORT

Manual de Instrucciones

CONTROLES

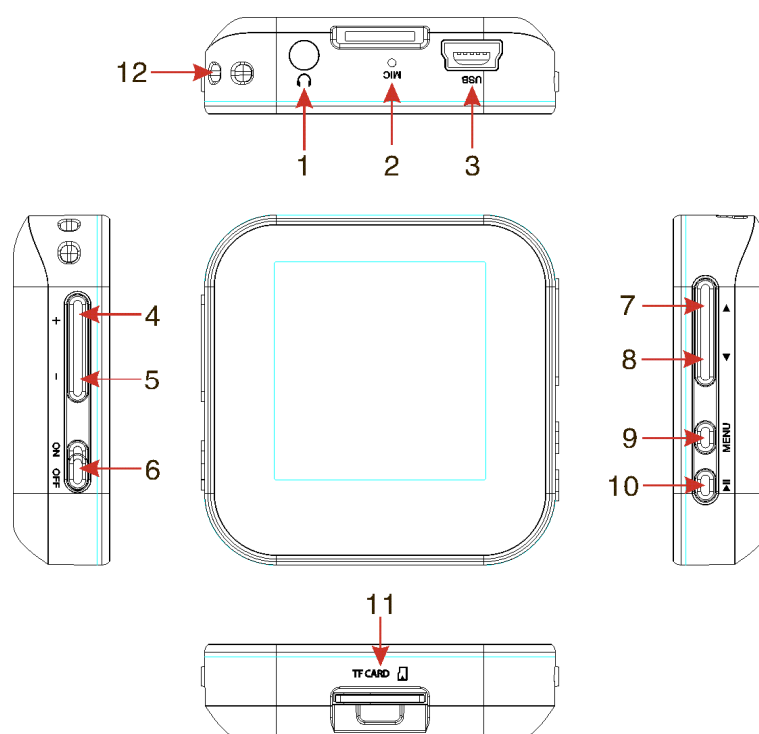

1. Entrada de auriculares
2. Micrófono
3. Entrada USB
4. Volume +
5. Volume -
6. Encendido on/off
7. Anterior/Retroceder
8. Siguiente/Avanzar
9. Menú
10. Play/Pause/ON/OFF
11. Entrada MicroSD
12. Entrada para cordón de sujeción

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO

Presione el botón de encendido a la posición ON, y luego mantenga presionado PLAY/PAUSE para encender el reproductor. Presione nuevamente para apagar.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

En la interfaz del menú principal, pulse <</>> para seleccionar una opción y presione PLAY/PAUSE. Mantenga pulsado para volver a la interfaz del menú principal. Pulse brevemente MENÚ para confirmar la selección y pulsación corta a PLAY/PAUSE.

MÚSICA

En el menú principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú Música, luego pulse brevemente MENU para confirmar.

Reproducir/Pausa: pulse brevemente para reproducir o pausar la reproducción de música.

Anterior/Siguiente: pulse brevemente para pasar a la pista anterior o siguiente.

Rebobinado/Avance: pulsación larga para avanzar o retroceder dentro de la pista.

Volumen: pulse + o - para ajustar el volumen.

Repetición AB: en el menú de reproducción, primero debe interrumpir la reproducción. A continuación entre en el submenú de reproducción, seleccione "Modo de reproducción" y seleccionar "Replay". En el menú de reproducción de la pista, pulse brevemente <</>> fijar el punto A de inicio y el punto B de fin. Pulse brevemente MENÚ para salir de la repetición AB.

Lyric: Para mostrar la letra, el archivo de letras debe estar con el mismo nombre que el archivo de música y ambos archivos deben estar en la misma carpeta. Mientras se reproduce un archivo de música, mantenga pulsado MENÚ para mostrar la letra, pulse brevemente MENÚ para salir.

Lista de archivos de música: en la interfaz de reproducción, pause la reproducción de archivos de música, a continuación, pulse el botón MENÚ brevemente para entrar en el sub-menú y seleccione "Carpeta local" para mostrar la lista de carpetas/archivos. Pulse <</>> para seleccionar un archivo de música, pulse el botón MENÚ para confirmar y presione PLAY/PAUSE para reproducir.

Ecualizador EQ: en la interfaz de reproducción, primero debe reproducir un archivo de música, pulse el botón MENÚ para entrar en el submenú de reproducción y seleccione Ecualizador. Podrá elegir "Natural, Rock, Pop, Clásica, Suave, Jazz, DBB".

Establecer modo de repetición: en la interfaz de reproducción, reproduzca un archivo, pulse MENÚ y entrará en el sub-menú y seleccione REPETIR. Podrá seleccionar "Normal, Repetir una, Carpeta, Repetir carpeta, Repetir todo, Aleatorio, Intro".

VÍDEO

En EL MENÚ principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú del vídeo, presione MENÚ y confirme con PLAY/PAUSE para acceder al interfaz de reproducción de vídeos.

Reproducir/Pausa: pulse brevemente para reproducir o pausar la reproducción de vídeo.

Anterior/Siguiente: Pulsación corta para retroceder o pasar de vídeo.

Avance/Retroceso: Mantenga pulsado para avanzar o retroceder en el vídeo.

Volumen: Pulse + o - para ajustar el volumen.

Lista de archivos de vídeo: Pulse brevemente para mostrar "Carpeta local" y seleccione mediante una pulsación corta <</>> para seleccionar los archivos de vídeo. Pulse para seleccionar el archivo de vídeo y pulse el botón PLAY/PAUSE para reproducir.

Nota: El soporte de formatos del reproductor de vídeo es amv. La resolución debe ser 128x128. Utilice la herramienta de conversión de vídeo incluida en el CD para convertir el vídeo.

RADIO

En el menú principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú Radio, presione MENÚ para confirmar.

Manual Scan: Pulse brevemente <</>> para seleccionar la frecuencia manualmente. Mantenga pulsado <</>> para localizar emisoras de forma automática.

Auto Scan: Pulse MENÚ para mostrar el sub-menú, a continuación presione <</>> para comenzar la búsqueda automática y luego pulse MENÚ. A continuación, el reproductor buscará los canales y los memorizará uno a uno. Tras la búsqueda establecerá la primera emisora para su audición. Pulse <</>> para acceder al resto de emisoras.

Guardar emisora: Presione MENÚ para mostrar el submenú, pulse brevemente <</>> para seleccionar Guardar y luego pulse el botón MENÚ

Eliminar emisora: Presione MENÚ para mostrar el submenú, pulse brevemente <</>> para seleccionar Eliminar y luego pulse el botón MENÚ. Seleccione Eliminar todo y borrará todos las emisoras guardados.

Volumen: Pulse + o - para ajustar el volumen.

Grabación de FM: Presione MENÚ para mostrar el submenú, pulse brevemente <</>> para seleccionar Grabar, luego pulse el botón

MENÚ para entrar, pulse PLAY/PAUSE para iniciar la grabación o la pausa, mantenga pulsado para guardar y salir de la grabación de radio.

Observación: Los auriculares deben estar conectados al reproductor para que hagan de función antena.

FOTOS

En el menú principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú Fotos, pulse el botón MENÚ para confirmar. Pulse <</>> para seleccionar un archivo de imagen, pulse el botón PLAY/PAUSE para ver la imagen, pulse de nuevo para salir de la visualización.

Anterior/Siguiente: Pulse brevemente <</>> para mostrar cada una de las imágenes.

Auto Ver: En el menú de imágenes, pulse brevemente MENÚ para mostrar el submenú, seleccione "PLAYBACK SET" y luego seleccione "Reproducción automática", seleccione el tiempo y confirme con el botón MENÚ.

Lista de archivos de fotos: En el menú de lista de imágenes, pulse el botón MENÚ para mostrar el submenú, seleccione "Carpeta local" para mostrar la lista de carpetas/archivos. Pulse <</>> para seleccionar la carpeta, pulse el botón MENÚ para entrar y pulse PLAY/PAUSE para reproducir.

GRABADORA

En la interfaz principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú de grabación, pulse el botón MENÚ para seleccionar.

Grabar/Pausa: Pulse brevemente PLAY/PAUSE para grabar o pausar.

Stop: Pulsación larga en PLAY/PAUSE para guardar el archivo en la carpeta VOICE.

VOZ

En la interfaz principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú de voz, pulse el botón MENÚ para seleccionar.

Los archivos de grabación de radio FM y los archivos de grabación de voz se pueden reproducir en este menú.

Lista de archivos de registro: En la interfaz de reproducción, en primer lugar tiene que pausar la reproducción de archivos, a continuación, pulse el botón MENÚ brevemente corto para llegar al sub-menú, seleccione "Carpeta local" para mostrar la lista de carpetas/archivos.

Pulse <</>> para seleccionar un archivo de música, pulse el botón PLAY/PAUSE para confirmar.

TEXTO

En la interfaz principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú de texto, pulse el botón MENÚ para confirmar. Pulse <</>> para seleccionar un archivo de E-book, pulse el botón PLAY/PAUSE para ver el archivo.

Visualización manual: Pulse brevemente <</>> para navegar hacia arriba o abajo, de página a página.

Visualización automática: En el menú de lista de archivos de libro electrónico, pulse brevemente MENÚ para mostrar el submenú, seleccione "PLAYBACK SET" y pulse brevemente MENÚ para entrar, seleccione "Reproducción automática" y presione MENÚ para confirmar.

Lista de archivos de texto: En el menú de lista de archivos de texto, presione brevemente el botón MENÚ para entrar en el sub-menú, seleccione "Carpeta local" para mostrar la lista de carpetas/archivos. Pulse <</>> para seleccionar un archivo de texto, pulse el botón MENÚ para confirmar y presione PLAY/PAUSE para leer.

JUEGOS

En la interfaz principal, presione brevemente <</>> para seleccionar el menú juego, a continuación, pulse el botón MENÚ para entrar. Pulse <</>> para seleccionar el juego, pulse el botón MENÚ para entrar en las opciones del juego.

Durante la reproducción de juegos, pulse brevemente PLAY/PAUSE para salir del juego y entrar en las opciones del juego.

BÚSQUEDA

En el menú principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el menú de búsqueda, pulse el botón MENÚ para confirmar.

Reproducir/Abrir archivo: Presione <</>> para seleccionar el archivo/carpeta, pulse MENÚ para reproducirlo o abrirlo. Si el archivo no es compatible con este reproductor, no se podrá reproducir o abrir.

Eliminar el archivo: En cada sub-menú de funciones, existe una opción "Borrar archivo" y "Eliminar todo". Seleccione el archivo que desee eliminar y pulse MENÚ y siga los pasos para eliminarlo.

CONFIGURACIÓN

En el menú principal, pulse brevemente <</>> para seleccionar el

menú de configuración, pulse el botón MENÚ para ver las opciones.

Hora del sistema: Ajuste la hora y fecha del sistema, presione brevemente +/- para seleccionar la hora o la fecha, pulse <</> para ajustar el número, pulse brevemente MENÚ para confirmar el ajuste.

Restaurar valores predeterminados: Pulse brevemente MENÚ para seleccionar "OK" y restaurar la unidad a la configuración por defecto.

LCD: Pulse brevemente MENÚ para entrar y seleccionar "Dark Mode", a continuación, ajuste el número pulsando <</> para ajustar, presione MENÚ para confirmar la configuración.
"0" significa que no se apagará la pantalla.

Ajuste el idioma del sistema.

Apagado: Ajuste el tiempo de apagado automático y la función sleep. Pulse brevemente MENÚ para entrar y seleccionar "APAGADO" o "SLEEP", y luego ajuste el tiempo pulsando <</>. Pulse MENÚ para confirmar la configuración.

Modo en línea: Para establecer el estado de la unidad entre "Multiply driver", "Normal", "Sólo Encriptado", "Sólo Tarjeta".

Información de la memoria: Ver el estado de la memoria flash.

Formato de dispositivo: Formatear la memoria flash reproductor (por favor, no olvide guardar los archivos antes de formatear la unidad, para evitar la pérdida de archivos)

Versión del firmware: Para ver la versión de firmware del reproductor.

Actualización: Para las funciones de actualización.

Tono de tecla: Seleccione el sonido.

Salir: Salga de la configuración.

CONVERSOR DE VÍDEO

El formato de vídeo debe ser AMV con resolución de 128x128. Para convertir vídeos a este formato use el software del CD.

Conversor de AVI: Este software soporta varios tipos de formatos vídeo (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, DAT, WMV, etc).

Configuración de la herramienta: Haga clic en la carpeta EndUserTools y haga click en el archivo .exe. Siga los pasos para instalar la

herramienta en su PC.

Convertir video a formato AVI

Desde el PC, haga doble click en el icono del software. Siga los pasos del programa para realizar la conversión. Una vez convertido el archivo al formato AMV, podrá cargarlo en su reproductor y reproducirlo desde el mismo.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

IMPORTADO

I.R.P., S.L.

AVDA. SANTA CLARA DE CUBA 5

SEVILLA, SPAIN

BRIGMT



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55022:2006+A1:2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:2008

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BPA-40-B-N-A-R**

Reproductor multimedia con radio.

Importador: I.R.P., S.L.

Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.




BPA-40-B-N-A-R

MP4-RADIO-SPORT DESIGN

Operation Manual

PLAYER LAYOUT

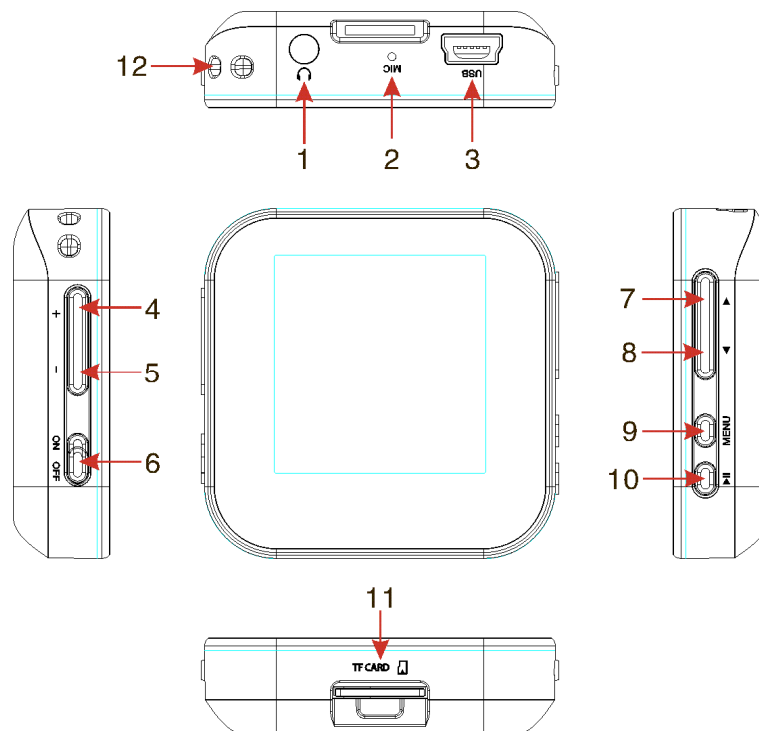

1. Earphone port
2. Microphone
3. USB port
4. Volume +
5. Volume -
6. Power on/off
7. Last / fast backward
8. Next / fast forward
9. Menu
10. Play / pause/power on/off
11. MicroSD slot
12. Neck strap

OPERATION INSTRUCTION

POWER ON / OFF

In the status of power off, push power button to on, then long press ►|| to turn on the player

In the status of power on, long press ►|| to turn off, then push power button to off.

BASIC OPERATION

In main menu interface, press ◀ / ▶ to select option, press MENU to enter. Long press MENU to get back to main menu interface. Short press MENU to confirm selection and short press ►|| to play.

MUSIC

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Music menu, then short press MENU to enter music play interface.

Play / Pause: short press ▶|| to play or pause the music playing.

Last / next: short press ◀ or ▶ to get to last music or next music.

Fast backward / Fast forward: long press ◀ or ▶ to fast backwards or forwards the music.

Volume: press + or - to adjust volume up or down.

A-B repeat: in playback interface, firstly must pause playing music file, then short press MENU button to get to sub-menu, select "Replay mode", . short press MENU to enter and select "Replay", now in playback interface, short press ◀ and ▶ to set Start point A and End point B. Short press MENU to quit AB repeat.

Lyric show: To show the lyric, the lyric file (eg. Abcde.lrc) should be in same name as music file (eg. Abcde.mp3) and both files should be in the same folder. While playing a music file, long press MENU to show lyric, short press MENU to quit.

Music file list: in playback interface, firstly must pause playing music file, then short press MENU button to get to sub-menu, select "Local folder" to show folder/file list. Press ◀ / ▶ to select music file, press MENU button to confirm and press ▶|| to play.

Set EQ: in playback interface, firstly must play music file, then short press MENU button to get to sub-menu, select "Equalizer" and press MENU button to enter. There are "Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB" for selection.

Set Play/Repeat mode: in playback interface, firstly must play music file, then short press MENU button to get to sub-menu, select "Repeat" and press MENU button to enter. There are "Normal, Repeat one, Folder, Repeat folder, Repeat all, Random, Intro" for selection.

MOVIE

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select **movie** menu, then short press MENU to enter movie playback interface.

Play / Pause: short press ▶|| to play or pause the video playing.

Last / next: short press ◀ or ▶ to get last or next video.

Fast backward / Fast forward: long press ◀ or ▶ to fast backwards or forwards the video.

Volume: press + or - to adjust volume up or down.

Video file list: Short press MENU to show "Local folder" and select, short press ◀ / ▶ to select movie files. Press MENU to select video file and press ▶|| button to play it.

*Remark: the player support video formats of .amv. Resolution should be 128x128. Please use video converting tool in gift CD to convert the video to which this player support (*reference to point 5).*

RADIO

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Radio menu, then short press MENU to enter FM radio interface.

Manual Scan: Short press ◀ or ▶ to select frequency manually. Long press ◀ or ▶ player will auto scan and stop till it find channel.

Auto Scan: press MENU to show submenu, press ◀ / ▶ to select Auto Search then press MENU button. Then the player will scan channels and set the found channels to Preset one by one. After auto scan, it'll get to the first preset channel. Press ◀ or ▶ to get to preset channels one by one.

Save Channel: press MENU to show submenu, short press ◀ / ▶ to select Save then press MENU button.

Delete Channel: press MENU to show submenu, short press ◀ / ▶ to select Delete then press MENU button. Select Delete All will delete all saved channels.

Volume: press + or - to adjust volume up or down.

FM Record: press MENU to show submenu, short press ◀ / ▶ to select Record then press MENU button to enter, press ▶|| to start record or pause, long press MENU to save and quit FM Record.

Remark: Earphone should connect to player as an antenna. Otherwise the player can not receive channels.

PHOTO

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Photo menu, then short press MENU button to enter picture list. Press ◀ / ▶ to select picture file, press ▶|| button to view the picture, press ▶|| again to quit viewing.

Last / next: short press ◀ or ▶ to display last or next picture.

Auto Browse: in picture list interface, short press MENU to show submenu, select "Playback set" and then select "Auto play" to set the auto browse seconds time, press MENU to confirm setting.

Photo file list: in picture list interface, press MENU button to show submenu, select "Local folder" to show folder/file list. Press ◀ / ▶ to select folder, press MENU button to enter and press ▶|| display it.

RECORD

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Record menu, then short press MENU button to enter recording interface.

Record / Pause: short press ▶|| to record or pause.

Stop: long press MENU to save file and get to main interface, File of recorded voice are saved in folder of VOICE.

VOICE

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Voice menu, then short press MENU button to enter recording file playback interface.

FM radio record file and Voice record file can be played under this menu.

Record file list: in playback interface, firstly must pause playing music file, then short press MENU button to get to sub-menu, select "Local folder" to show folder/file list. Press ◀ / ▶ to select music file, press MENU button to confirm and press ▶|| to play.

TEXT

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Text menu, then short press MENU button to enter E-book file list. Press ◀ / ▶ to select E-book file, press ▶|| button to view the text.

Manual Browse: short press ◀ / ▶ to browse up or down page by page.

Auto Browse: in Ebook file list interface, short press MENU to show submenu, select "Playback set" and short press MENU to enter, select "Auto play" to set the auto browse seconds time, then press MENU to confirm setting.

Text file list: in Ebook file list interface, short press MENU button to get to sub-menu, select "Local folder" to show folder/file list. Press ◀ / ▶ to select Ebook file, press MENU button to confirm and press ▶|| to read.

GAME

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Game menu, then short press MENU button to enter game list. Press ◀ / ▶ to select game, press MENU button to enter the game options.

During game playing, short press to quit ▶|| game and enter game options.

SEARCH

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Search menu, then short press MENU button to list folders/files in memory.

Play / Open file: press ◀ / ▶ to select file/folder, press MENU to play or open it. If the file is not supported by this player, it can not play or open.

Delete file: in each function sub-menu, there is option of "Delete file" and "Delete all". Select file want to delete, then press MENU there will be a warning, select Yes to delete file, or select No to cancel deleting.

SETUP

In Main interface, short press ◀ / ▶ to select Setup menu, then short press MENU button to enter setting options. (In submenu, press ▶|| to get to upper menu.)

System time:

Set the system time and date, short press + / - to select time or date, short press ◀ / ▶ to adjust number, short press MENU to confirm

setting.

Restore Default:

Short press MENU to select "OK" to restore default setting.

LCD set:

Set the LCD turn off time.

Short press MENU to enter and select "Dark Mode", then adjust the number by pressing ◀ / ▶ to set, press MENU to confirm setting.

"0" mean not auto turn off LCD.

Language:

Set the system language.

Power off:

Set the Auto Power off time and Sleep time.

Short press MENU to enter and select "Off time" or "Sleep time", then adjust the number by pressing ◀ / ▶ to set, press MENU to confirm setting.

"0" mean not auto power off or not sleep.

Online mode:

Set player driver status among "Multiply driver", "Normal only", "Encrypted only", "Card only".

Memory info:

View the flash memory status.

Format Device:

Format the player flash memory and it become empty. (**Please do remember to save files before format player, to avoid files loss*)

Firmware version:

View the player firmware version.

Firmware upgrade:

Upgrade the player firmware, do connect the player to computer via USB cable, while upgrade the player. (**Reference to point 4*)

Key tone:

Set key tone volume.

Exit:

Exit settings.

VIDEO CONVERT

The player support video of AMV format in resolution of 128x128. Please use the software in gift CD to convert the video. The AMV&AVI Converter supports multi kind of video formats (AVI, RM, RMVB, MPG, MPG4, ASF, DAT, WMV, etc) convert to AVI format.

AVI Converter Tool Setup

Click folder EndUserTools to find and click software setup.exe in gift CD; follow the steps to install to PC.

Convert Video to AVI format

From PC>Program to run AMV&AVI Converter as below picture and steps for converting

After converting, copy the converted video file to the player, then enjoy it through player.

BRIGMT

"Features can change without notice"

Imported: I.R.P., S.L.
Avda. Santa Clara de Cuba 5
41007 Sevilla
Spain



DECLARATION OF CONFORMITY

I.R.P., SL declare under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2008

Description of apparatus:

BRIGMTON Model **BPA-40-B-N-A-R**
Multimedia Player with radio

Importer: I.R.P., SL
Address: Avenida Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.